



Enhetsoppsett

Forside

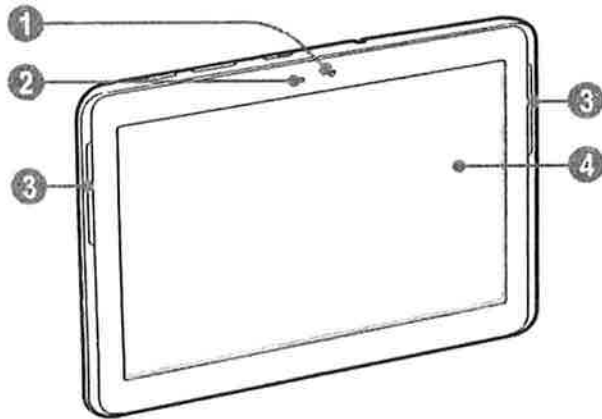

Nummer	Funksjon
1	Kameralinse foran
2	Lyssensor
3	Høytaler
4	Berøringsskjerm

Bakside

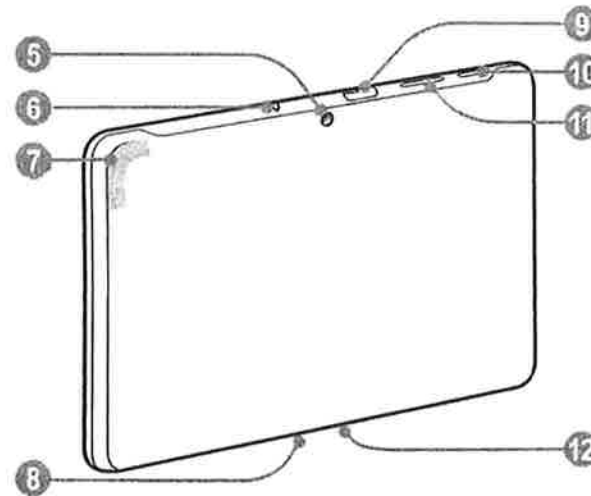

Nummer	Funksjon
5	Kameralinse bak
6	Headsetkontakt
7	GPS-antenne ¹
8	Mikrofon
9	Minnekortspor
10	Strøm-/Omstarts-/Lås-tast
11	Volumtast
12	Flerfunksjonskontakt

10.
Slå på nettbrettet (trykk på og hold inne)
Slå av nettbrettet ved å trykke på
og holde inn - Velg Slå av - OK